



PASOS PARA ABRIR LOS OBJETOS BIM DE HISPALYT EN ARCHICAD


1. Descargar el objeto entrando en la plataforma directamente desde un navegador de Internet (no a través de la App de BIMobject para Archicad), descargar el archivo de Archicad y guardar en nuestro ordenador. El archivo tiene formato XML :

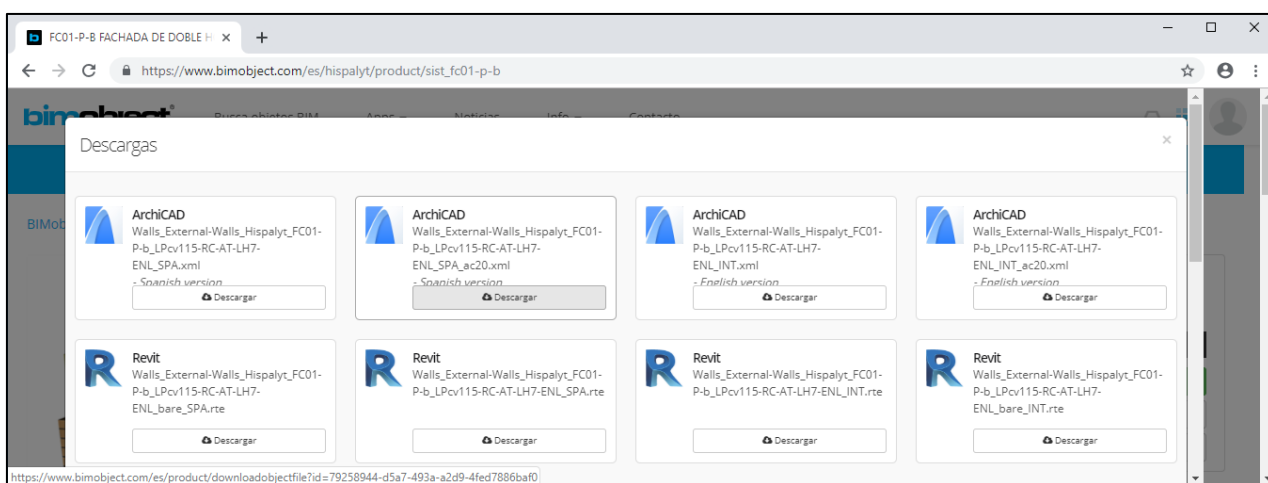


2. Abrir un proyecto de Archicad y buscar en el menú superior: [Options](#) / [Element Attributes](#) / [Attribute Manager](#):

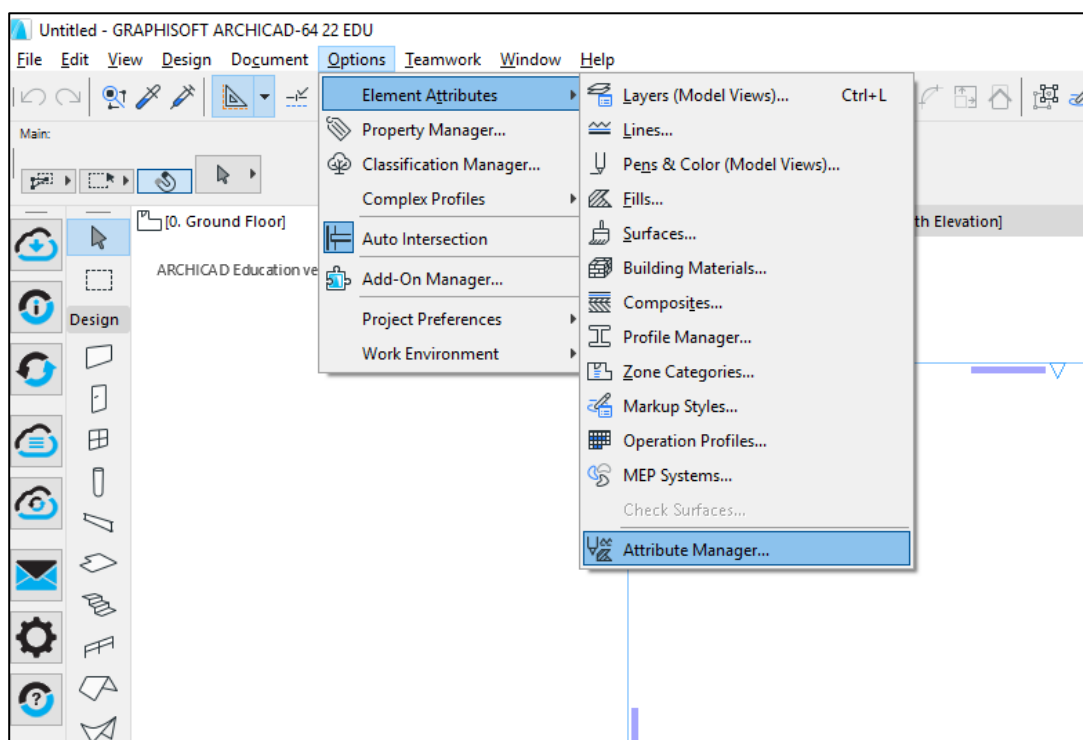


3. Marcar la pestaña **All** y pulsar **Import**:

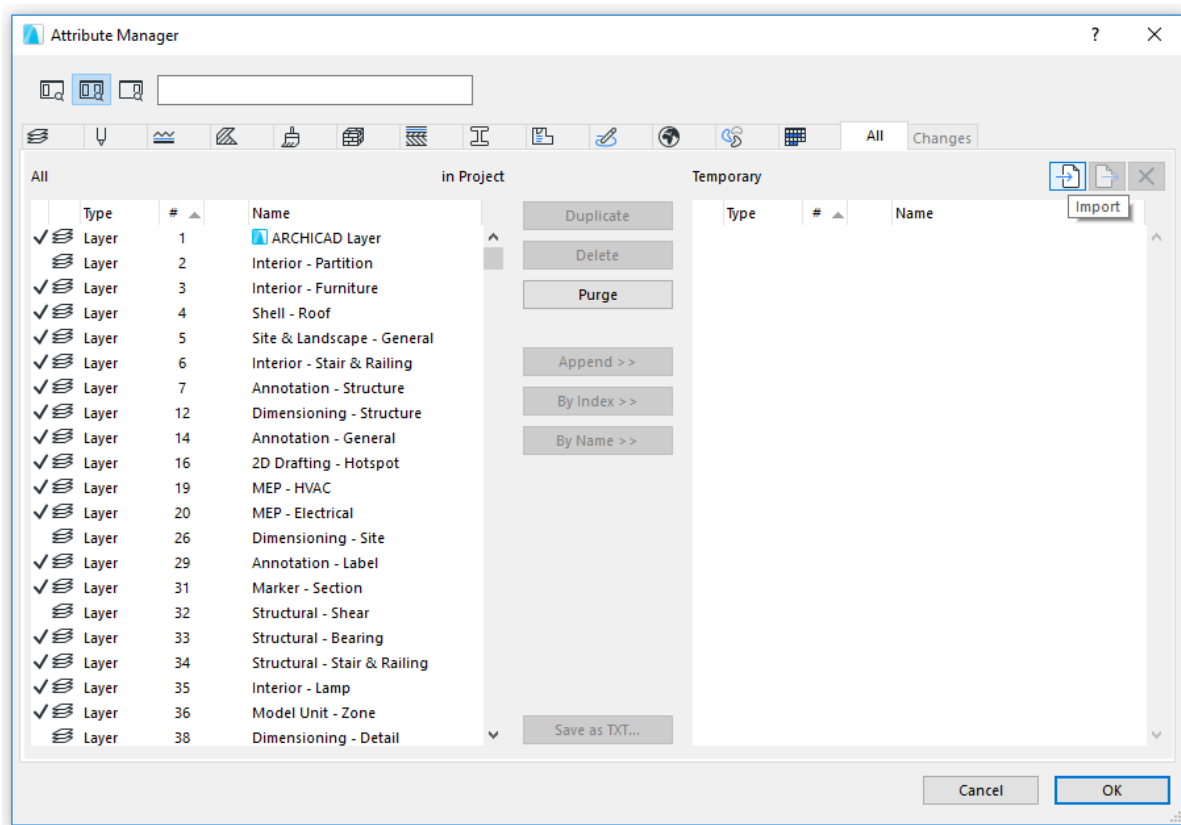


4. Seleccionar el archivo XML del objeto de Hispalyt que he descargado anteriormente y **Abrir**:

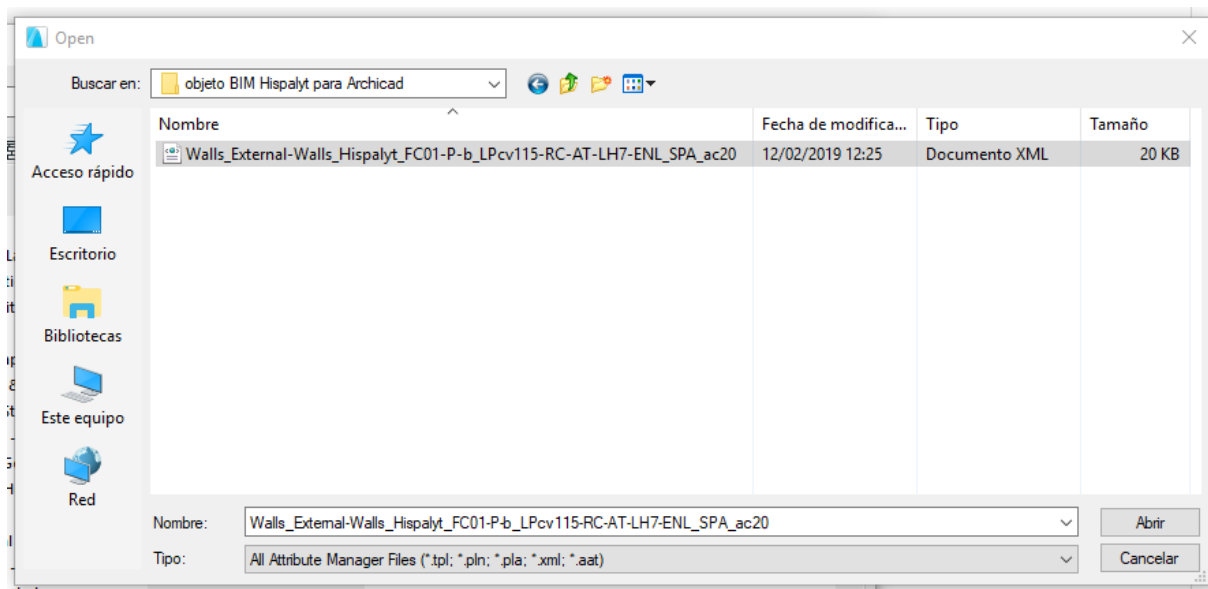


5. Aparecerá en la ventana de la derecha del Attribute Manager un listado con los atributos del objeto de Hispalyt:

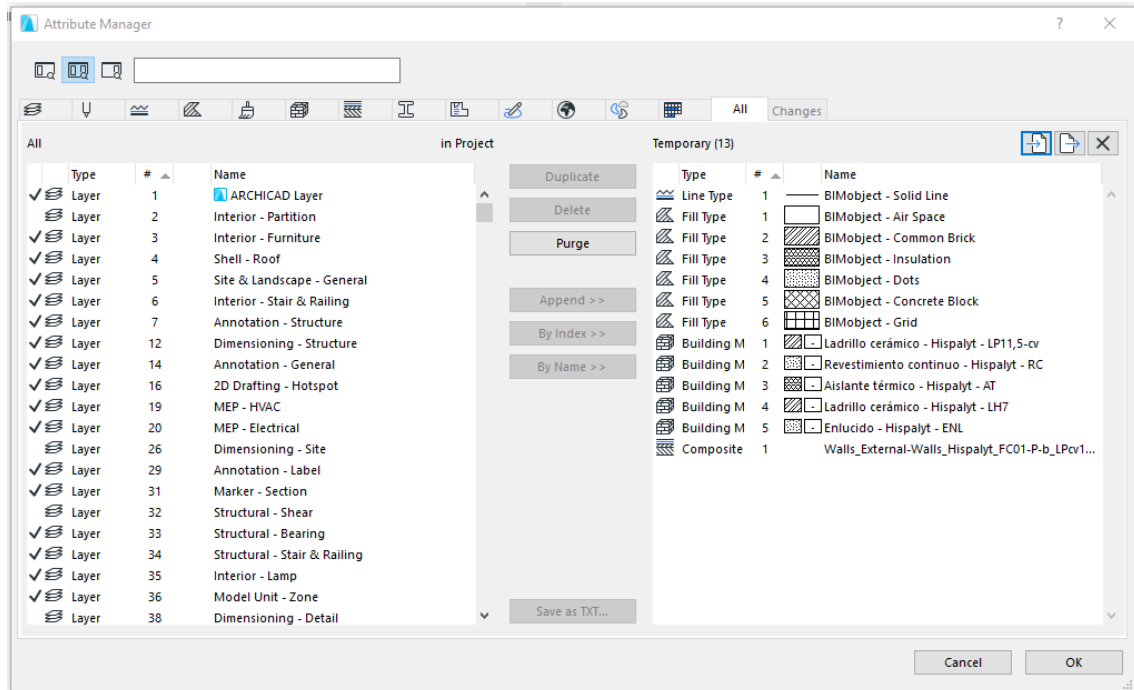


6. Se debe seleccionar el listado completo. Se incorpora a nuestro proyecto pulsando **By index**:

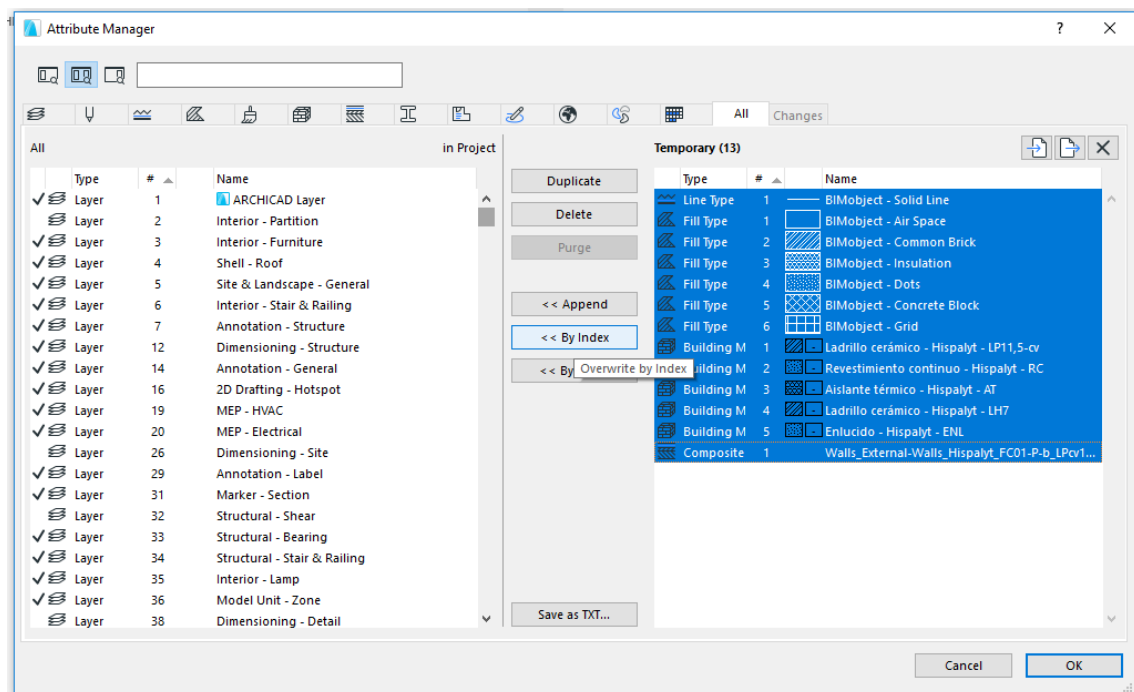

7. Aparecerá en la barra de pestañas la advertencia **Changes**. Pulsar **Ok** y **Apply & Close** para aplicar los cambios y finalizar.

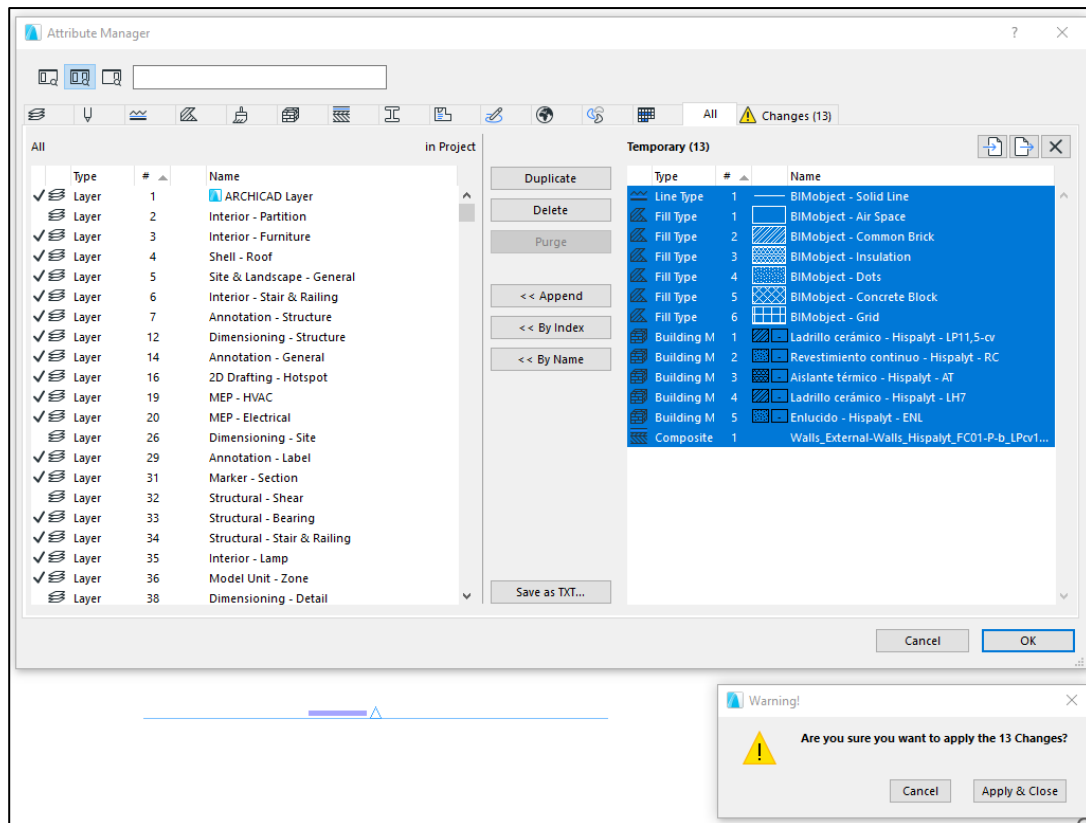

8. A partir de ahora, aparecerá incorporado el objeto de Hispalyt en la librería del proyecto. Para utilizar el objeto de Hispalyt descargado, se selecciona en el menú lateral izquierdo la herramienta correspondiente al tipo de objeto (en este ejemplo, se trata de un muro, por lo que se pulsa [Wall Tool](#)):

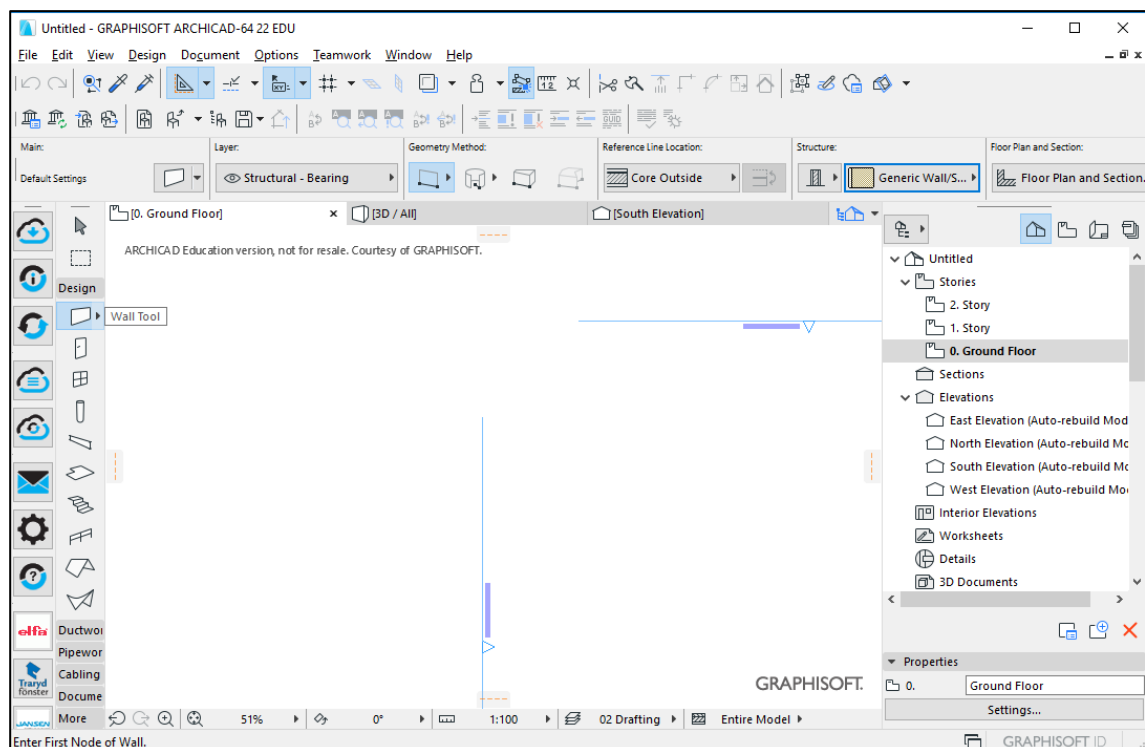

9. En la cinta superior de opciones relativas a la herramienta seleccionada, en **Structure** desplegar el listado de objetos de la librería (en este ejemplo aparece la librería de muros) y seleccionar el objeto de Hispalyt que hemos incorporado, por lo que ya podemos utilizarlo para modelar:

